

PRESSURIZAÇÃO DA ÁGUA QUENTE E FRIA AO MESMO TEMPO



TEXIUS

UTILIZAÇÃO:

- Sistema para pressurização da água quente após o reservatório.

IMPORTANTE

- Colocar sempre 2 a 3 metros de tubulação de água quente (Cobre, PPR...) no recalque do pressurizador 01 (água fria).
- Utilizar conexões, registros e tubulações com o mesmo diâmetro da sucção das bombas.

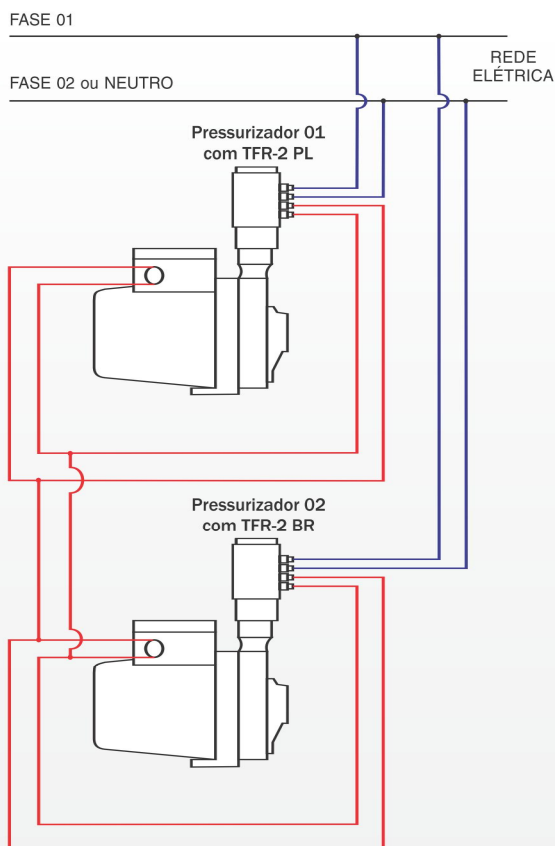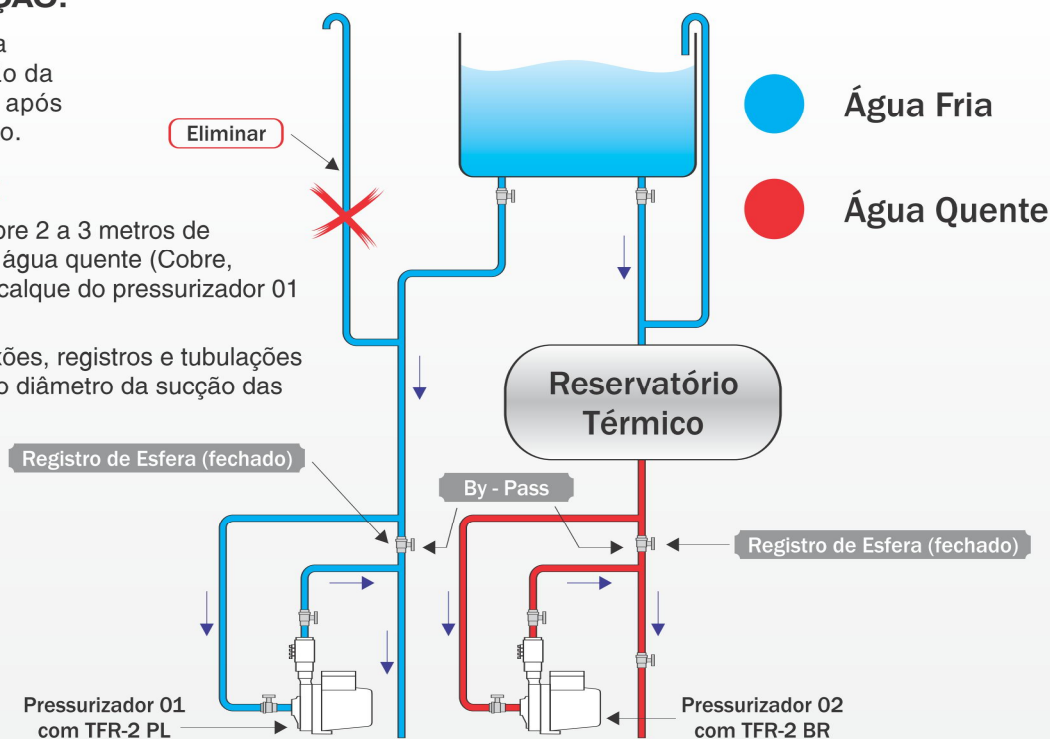

PRESSURIZAÇÃO DA ÁGUA QUENTE E FRIA AO MESMO TEMPO

FUNCIONAMENTO:

- Quando abrimos qualquer torneira (quente ou fria), os dois pressurizadores são acionados ao mesmo tempo. Este procedimento permite uma correta mistura da água quente com a água fria, pois as duas tubulações ficarão com a mesma pressão.

Somente utilizar TFR-2-PL e TFR-2-BR.
Não utilizar outros fluxostatos.